BeoSound 3000

Referenzhandbuch

BANG & OLUFSEN

BeoSound 3000 – das vollständig integrierte Musiksystem

Nähern Sie sich mit Ihrer Hand der BeoSound 3000, um diese zu bedienen. Die Glastüren öffnen sich automatisch und laden Sie zum Musikgenuss ein.

Die BeoSound 3000 ist ein vollständig integriertes Musiksystem mit Radio und CD-Player. Die kompakte Konstruktion ermöglicht die Aufstellung in der Nähe Ihrer bevorzugten Hörposition.

Sämtliche Bedientasten befinden sich an einer Stelle. Sie sind bedienungsfreundlich und nach Funktionstypen gruppiert angeordnet, damit Sie sich leicht auf dem Bedienfeld zurechtfinden und das System bedienen können.

Inhalt des Referenzhandbuchs

Um sich mit Ihrem Produkt von Bang & Olufsen vertraut zu machen, stehen Ihnen zwei Anleitungen zur Verfügung.

Die Bedienungsanleitung

Das Referenzhandbuch

In der Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zum täglichen Gebrauch. Das Referenzhandbuch gibt einen vollständigen Überblick über alle Funktionen und über die Installation. Hier finden Sie auch detaillierte Erläuterungen.

Rechts sehen Sie das Inhaltsverzeichnis des Referenzhandbuchs. Alle Kapitel der Bedienungsanleitung sind nachfolgend aufgelistet:

- Ihr Schlüssel zur Benutzung BeoSound 3000, *5*
- Tasten auf dem Bedienfeld, *5*
- Anzeigen auf den Displays, *5*
- Bedienung des CD-Players, *6*
- Abspielen einer CD, *6*
- Verschiedene Möglichkeiten zum Abspielen einer CD (Zufallswiedergabe und Wiederholung, *6*
- Nur bevorzugte CD-Titel abspielen, *7*
- Abspielen oder Löschen einer Titelfolge, *7*
- Auswählen und Speichern einer Titelfolge, *7*
- Bedienung des Radios, *8*
- Einschalten des Radios, *8*
- Lautstärke erhöhen oder verringern, *8*

So stellen Sie die BeoSound 3000 auf

6 Aufstellen der BeoSound 3000

Anschließen der Kabel

7 Antenne
7 Lautsprecher
7 Zusatzgeräte
7 BeoLink
7 Stromversorgung

So montieren Sie die BeoSound 3000

8 Anbringen der Glastüren
8 Anordnen der Kabel
8 Montieren der Kabelabdeckung

Die BeoSound 3000 in einem Audio/Video-Setup

9 BeoSound 3000 – ohne Lautsprecher – mit einem Videosystem
9 BeoSound 3000 – mit Lautsprechern – mit einem Videosystem
9 BeoSound 3000 in einem anderen Raum

Abstimmen und Einstellen des Klangs

10 Klangeinstellungen
10 Übersicht über die Klanganzeige

Einstellen der Uhrzeit

11 Einstellen der eingebauten Uhr

Programmieren der Radiosender

12 Einstellen der Radiosender
13 Verschieben von Radiosendern
13 Löschen von Radiosendern
13 Benennen von Radiosendern

Timerprogrammierung

14 Eingeben eines Timers
15 Überprüfen der Timer
15 Löschen eines Timers

Tägliche Bedienung des Radios und des CD-Players

16 Einschalten des Radios und Regelung der Lautstärke
16 Einstellen der Lautstärke
16 Einschalten des CD-Players
16 Suchen bestimmter Titel auf einer CD

Die Displays der BeoSound 3000

17 Verstehen und Ändern der Anzeige

Verschiedene Möglichkeiten der Wiedergabe von CDs

18 Wiedergeben von Titeln in zufälliger Reihenfolge
18 Wiederholen einer CD
19 Wiederholen eines Titels auf einer CD
19 Wiederholen einer Passage auf einer CD
19 Scannen einer CD

Nur bevorzugte Titel einer CD wiedergeben

20 Wiedergeben oder Löschen einer Titelfolge
20 Auswählen und Speichern einer Titelfolge

Namentliche Benenneung Ihrer CDs

21 Nementliche Benennung einer CD
21 Anzeigen der CD-Namenliste und löschen einzelner Namen

Pflege der BeoSound 3000

22 Reinigung der BeoSound 3000
22 Handhabung Ihrer CDs

Verwendung der Fernbedienung Beo4

23 Verwendung der Fernbedienung Beo4

Verwendung der BeoSound 3000 mit einem Videosystem

24 Ein vollständig integriertes Audio/Video-Setup
24 Ein Audio/Video-integriertes Setup

Anmerkungen zum Umgang mit diesem Handbuch

Nachfolgend wird erläutert, wie Tasten, Quellen und Status-anzeigen in dieser Anleitung zum Ausführen einer bestimmten Aktion dargestellt werden.

RADIO
CD
PLAY
A ⋙ B

Tasten auf dem Bedienfeld der BeoSound 3000 oder auf der Fernbedienung Beo4

CD
EDIT?

Unteres Display der BeoSound 3000

RANDOM
REPEAT

Displays der Fernbedienung Beo4

So richten Sie die BeoSound 3000 ein

Wir empfehlen, beim Aufstellen Ihrer BeoSound 3000 folgendermaßen vorzugehen:

1 Platzieren Sie die BeoSound 3000 an dem bevorzugten Standort
2 Stellen Sie Ihre Lautsprecher und alle Zusatzgeräte auf.
3 Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Buchsen auf der Rückseite der BeoSound 3000 an. Achten Sie dabei darauf, dass die Stromversorgung noch nicht an den Geräten angeschlossen ist.
4 Führen Sie die Kabel durch die Aussparungen der Kabelabdeckung und bringen Sie die Abdeckung an der Rückseite der BeoSound 3000 an.
5 Montieren Sie die Glastüren.
6 Schließen Sie die Geräte an die Stromversorgung an.

Aufstellen der BeoSound 3000...

• Stellen Sie sicher, dass die BeoSound 3000 entsprechend den Anleitungen in diesem Handbuch eingerichtet, aufgestellt und angeschlossen ist.

• Wählen Sie für die BeoSound 3000 eine stabile Oberfläche, vorzugsweise einen Tisch, ein Sideboard oder einen Standfuß als Aufstellungsort.

• Die BeoSound 3000 wurde nur für die Anwendung in geschlossenen und trockenen Wohnräumen und in einem Temperaturbereich von 10 – 40° C (50–105° F) entwickelt.

• Vermeiden Sie die Aufstellung des Systems an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.

• Seitlich und über der BeoSound 3000 ist ein Freiraum von mindestens 5 cm erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass seitlich genügend Freiraum zum Öffnen der Glastüren vorhanden sein muss.

• Achten Sie bei einer Wandmontage der BeoSound 3000 auf die Verwendung von Schrauben und Dübeln der vorgeschriebenen Größe für die Montage der Wandhalterung (optionales Zubehör) und der BeoSound 3000. Welche Art Schrauben und Dübel zu verwenden sind, hängt von der Beschaffenheit und dem Material der Wand ab.

• Schließen Sie die Stromversorgung der einzelnen Geräte des Systems erst an, nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben (siehe nächste Seite, S. 7).

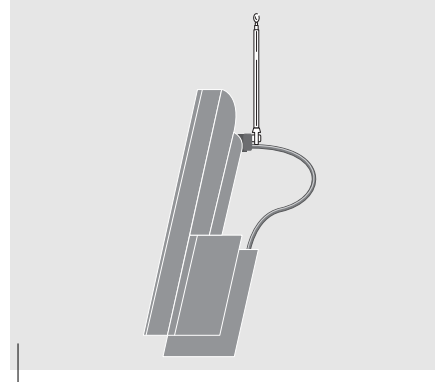

Wenn kein fester FM-Antennenanschluss zur Verfügung steht, kann eine Zimmerantenne an der Rückseite der BeoSound 3000 montiert werden.

Anschließen der Kabel

Sie können Ihre BeoSound 3000 als eigenständiges Gerät verwenden oder diese mit Hilfe des Master-Link-Kabels mit einem Videosystem von Bang & Olufsen verbinden. Der Master-Link-Anschluss befindet sich auf der Rückseite der BeoSound 3000 und kann auch als BeoLink-Verteiler verwendet werden. Das BeoLink-System bietet Ihnen die Möglichkeit, die Musik der BeoSound 3000 über Zusatzlautsprecher in einem beliebigen Raum zu hören*.

Die Zweckbestimmung der einzelnen Anschlüsse können Sie mit Hilfe der Abbildung oben auf dieser Seite und der auf dem Anschlussfeld aufgedruckten Symbole erkennen.

Schließen Sie die BeoSound nicht an das Stromnetz an, bevor Sie die Einrichtung abgeschlossen haben.

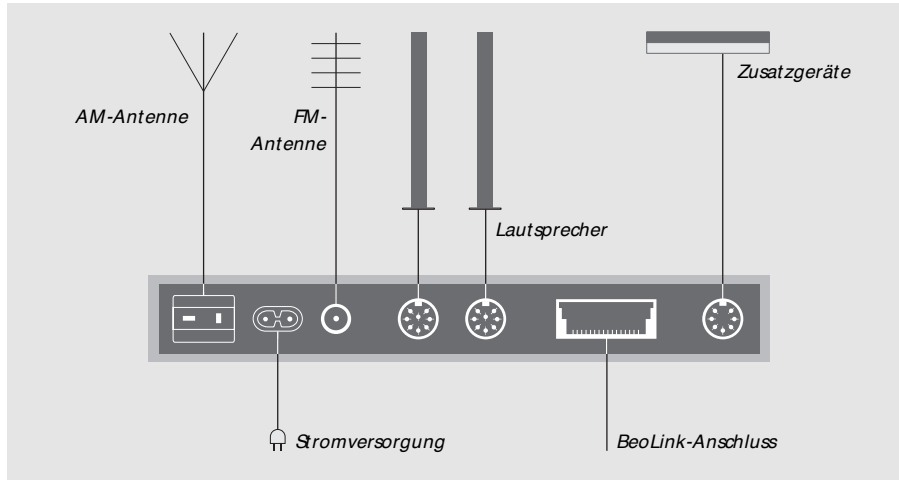

Antenne

Schließen Sie die FM-Antenne an dem mit FM gekennzeichneten und die AM-Antenne ggf. an den mit AM gekennzeichneten Anschluss an.

Wenn Sie eine AM-Schleifenantenne verwenden, stellen Sie den gewünschten Radiosender ein, und drehen Sie anschließend die Antenne solange in horizontaler Richtung, bis Sie den bestmöglichen Empfang erhalten.

Lautsprecher

Schließen Sie Ihre Aktivlautsprecher an die mit POWER LINK gekennzeichneten Anschlüsse an.

Sie können die Signale von Lautsprecher zu Lautsprecher durchschleifen (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer BeoLab-Lautsprecher) oder die Lautsprecher einzeln an die beiden dafür vorgesehenen Buchsen anschließen.

Vergessen Sie dabei nicht, den L • R • LINE-Schalter an den BeoLab-Lautsprechern auf L beziehungsweise R (links und rechts) zu stellen.

Hinweis: Wenn Sie die BeoLab 2500-Lautsprecher anschließen möchten, finden Sie weitere Informationen in der den Lautsprechern beiliegenden Dokumentation.

Zusatzgeräte

Schließen Sie Ihre Zusatzgeräte an den mit AUX gekennzeichneten Anschluss an.
Über diese Buchse können Sie kompatible Bang & Olufsen Geräte, wie beispielsweise einen Kassettenrekorder oder einen Plattenspieler, anschließen. Dieser Anschluss kann auch für Geräte anderer Hersteller verwendet werden.

BeoLink-Anschluss

Der Anschluss MASTER LINK ist für die Verbindung Ihrer BeoSound 3000 mit einem kompatiblen Bang & Olufsen Videosystem vorgesehen.

Stromversorgung

Stecken Sie das Netzkabel in die mit ~ gekennzeichnete Buchse ein, stecken Sie den Netzstecker aber noch nicht in die Netzsteckdose in der Wand.

* HINWEIS! Weitere Informationen zum BeoLink-System und zu weiteren Geräten erhalten Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Händler.

So montieren Sie die BeoSound 3000

Wenn Sie das auf der vorherigen Seite beschriebene Verfahren zur Aufstellung abgeschlossen haben, müssen Sie als nächstes die Glastüren und die Kabelabdeckung anbringen.

Anbringen der Glastüren

Die Etiketten auf der Rückseite der Glastüren weisen darauf hin, welche Seite der Glastür nach oben und welche Seite zur Mitte der BeoSound 3000 zeigen muss.

- Befestigen Sie die beiden Glastüren nacheinander an der Vorderseite der BeoSound 3000, indem Sie die beiden Befestigungen in die dafür vorgesehenen Halter auf der BeoSound 3000 drücken.
- Drücken Sie vorsichtig auf die beiden Halter, bis diese mit einem Klickgeräusch einrasten. Dieses Klickgeräusch zeigt an, dass die Glastüren ordnungsgemäß angebracht sind.

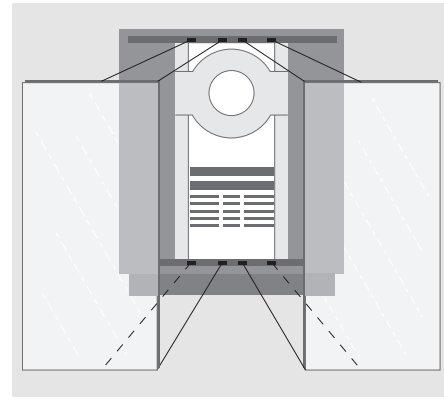

Anordnen der Kabel

Führen Sie die Anschlusskabel, wie rechts dargestellt, durch die Kabelabdeckung.
Sie können die Kabel mit Klebeband zusammenbinden, bevor Sie die Kabelabdeckung auf der Rückseite der BeoSound 3000 befestigen.

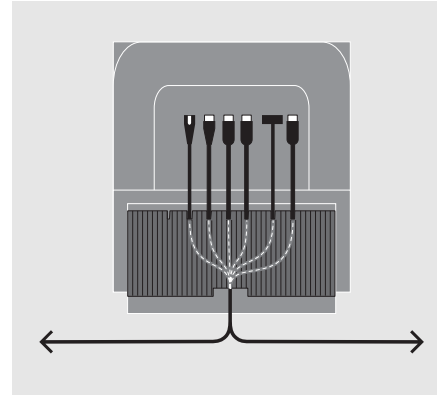

Montieren der Kabelabdeckung

Befestigen Sie die Abdeckung, mitsamt den daran befestigten Kabeln, an dem Gitter auf der Rückseite der BeoSound:

a Setzen Sie die untere Zapfenreihe in das Gitter ein.
b Drücken Sie die obere Zapfenreihe in das Gitter hinein.
c Ziehen Sie die Kabelabdeckung nach oben, bis die Zapfen genau in das Gitter passen.

Hinweis: Stecken Sie die Kabel nicht ein, bevor die Kabelabdeckung montiert ist

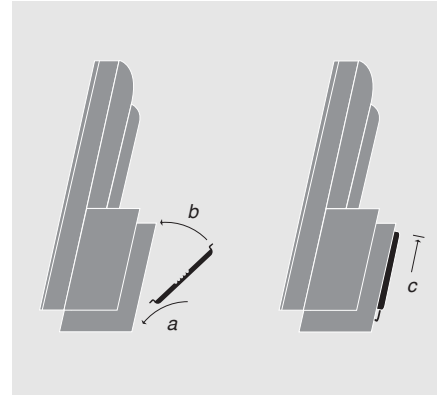

HINWEIS! Behandeln Sie die Glastüren mit großer Vorsicht. Wenn diese gerissen, gesplittert oder auf irgendeine Weise beschädigt sind, müssen sie sofort ausgetauscht werden, da sie sonst eine Verletzungsgefahr darstellen.
Sie haben die Möglichkeit, Ersatztüren über Ihren Bang & Olufsen Händler zu beziehen.

Die BeoSound 3000 in einem Audio/Video-Setup

Wenn Sie Ihre BeoSound 3000 an das Stromnetz angeschlossen haben, müssen Sie sicherstellen, dass sie für den Betrieb mit den anderen von Ihnen ggf. angeschlossenen Produkten eingerichtet ist. Dies bedeutet, dass Sie die entsprechende Option in der BeoSound 3000 programmieren müssen. Wenn Sie nur Lautsprecher an die BeoSound angeschlossen haben, ist keine Options-Programmierung erforderlich.

Die BeoSound 3000 verfügt über drei verschiedene Optionseinstellungen:

Option 0. Wird bei einem vollständig integrierten Audio/Video-System verwendet, bei dem keine Lautsprecher an die BeoSound 3000 angeschlossen sind. Die Tonwiedergabe erfolgt über die in den Fernseher integrierten oder an diesen angeschlossenen Lautsprecher.

Option 1. Wird verwendet, wenn die BeoSound 3000 eigenständig oder in einem integrierten Audio/Video-Setup verwendet wird, wobei die Aktivlautsprecher an die BeoSound 3000 angeschlossen sind (Voreinstellung).

Option 2. Wird bei einem integrierten Zweiraum-Audio/Video-Setup verwendet.

Die Programmierung erfolgt über eine Bang & Olufsen Fernbedienung...

Verwendung einer Beo4...

Halten Sie die Taste • gedrückt, während Sie auf LIST drücken

Lassen Sie beide Tasten wieder los

Drücken Sie auf LIST, bis OPTION? angezeigt wird

Drücken Sie auf GO

Drücken Sie einmal auf LIST, um A.OPT anzuzeigen

Wenn A.OPT auf dem Display der Beo4 blinkt...
Drücken Sie auf die entsprechende Zahl (0, 1 oder 2)

Verwendung einer BeoLink 1000...

Drücken Sie auf SOUND

Drücken Sie auf die entsprechende Zahl (0, 1 oder 2)

Drücken Sie auf STORE

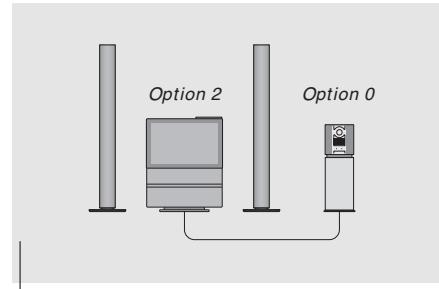

Ein vollständig integriertes Audio/Video-System.

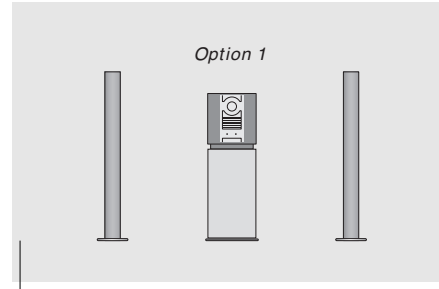

Die BeoSound 3000 als Einzelsystem.

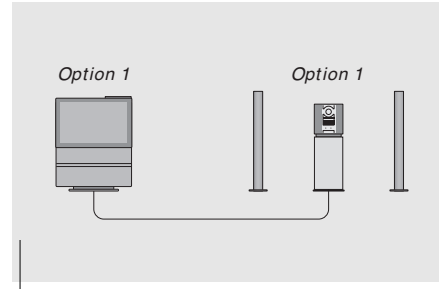

Ein integriertes Audio/Video-System in *einem Raum.*

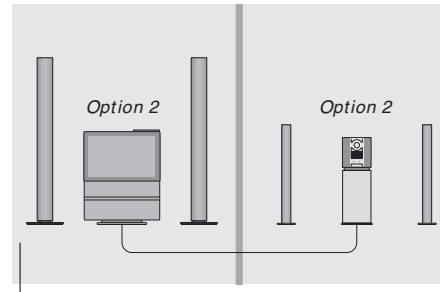

Ein in *zwei Räumen* eingerichtetes integriertes Audio/Video-System.

Abstimmen und einstellen des Klangs

Alle Klangregelungen werden werkseitig auf neutrale Werte eingestellt, Sie können jedoch Ihre eigenen Klangeinstellungen vornehmen und diese speichern.

Wenn Sie eine bestimmte Lautstärke speichern, wird diese beim Einschalten der BeoSound stets beibehalten.

Darüber hinaus besitzt die BeoSound 3000 eine Loudness-Funktion, die Sie nach Wunsch aktivieren oder deaktivieren können. Die Loudness-Funktion verstärkt die Dynamik der Musik. Dadurch wird die geringere Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs für hohe und niedrige Fre-quenzen beim Hören leiser Musik kompensiert.

Wenn Sie die von Ihnen vorgenommenen Klangeinstellungen nicht speichern, wird die BeoSound 3000 durch Ausschalten auf die voreingestellten Klangregelungen zurückgesetzt.

Wenn Sie lediglich die Lautstärke einstellen möchten, drücken Sie einfach auf die Tasten ∧ oder ∨, um die Lautstärke unmittelbar höher oder niedriger einzustellen.

Klangeinstellungen

Sie können die Lautstärke, die Bässe und die Höhen, bzw. die Balance zwischen dem rechten und linken Lautsprecher der BeoSound 3000 einstellen. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Klang der Lautsprecher auf die von Ihnen bevorzugte Hörposition ausrichten.

SOUND
VOL 28

Drücken Sie auf SOUND, um die Klangeinstellungsfunktion aufzurufen. Es werden VOL und die aktuelle Lautstärke angezeigt

▲
▼

Verwenden Sie diese Tasten, um den Klangpegel zu erhöhen oder zu senken

PLAY
BAL ><

Drücken Sie wiederholt auf PLAY, um die verschiedenen Klanganzeigen wie beispielsweise BAL >< anzuzeigen

◀◀ ▶▶

Verwenden Sie diese Tasten zur Einstellung der Balance

PLAY
STORE ?

Drücken Sie wiederholt auf PLAY, bis STORE ? angezeigt wird

STORE
STOREDSTORED

Drücken Sie auf STORE, um die aktuellen Klangpegel zu speichern. STORED wird angezeigt

Anzeigen im Display während der Klangabstimmung...

VOL 34 — *Lautstärke*
Die Lautstärke kann in Zweierschritten in einem Bereich von 00 bis 72 eingestellt werden

BAL >< — *Balance-Einstellung*
Die Balance kann in einem Bereich von 7 zu beiden Seiten eingestellt werden

BASS 0 — *Bässe*
Die Bässe können in einem Bereich von -5 bis +5 eingestellt werden

TREB 0 — *Höhen*
Die Höhen können in einem Bereich von -5 bis +5 eingestellt werden

LOUD ON — *Loudness-Einstellung*
Zeigt an, ob Loudness ein- oder ausgeschaltet ist

Hinweis: Die Tasten STORE und PLAY können abwechselnd verwendet werden, um die im Display angezeigten Einstellungen zu übernehmen. STORE dient jedoch als Shortcut, um Zwischenstufen zu überspringen, und speichert Ihre Einstellungen direkt.

HINWEIS! Wenn die BeoSound 3000 in einem vollständig integrierten Audio/Video-System von Bang & Olufsen verwendet wird, muss der Klang entsprechend der Anleitung des Videosystems eingestellt werden. Wenn Sie auf die Taste SOUND drücken, wird USE TV auf dem Display angezeigt.

Einstellen der Uhrzeit

Die BeoSound 3000 verfügt über eine integrierte Uhr mit Datums- und Jahresanzeige. Sie müssen die Uhrzeit selbst einstellen.

Wenn Sie die auf den Seiten 14 – 15 beschriebene Timer-Funktion nutzen möchten, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass die integrierte Uhr der BeoSound 3000 richtig gestellt ist.

Einstellen der integrierten Uhr

Sie müssen sowohl die Uhrzeit als auch Datum und Jahr einstellen.

CLOCK
14 : 45
Drücken Sie auf CLOCK, um die Uhrfunktion aufzurufen. Die Uhrzeit wird angezeigt

▲ ▼ Drücken Sie auf diese Tasten, um die Uhrzeit bei Bedarf zu ändern

0 – 9 Geben Sie alternativ die genaue Uhrzeit ein

PLAY
23 AUG
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. Das Datum wird angezeigt

▲ ▼ Drücken Sie diese Tasten, um das Datum bei Bedarf zu ändern

PLAY
2000
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. Das Jahr wird angezeigt

▲ ▼ Drücken Sie diese Tasten, um die Jahresangabe bei Bedarf zu ändern

PLAY
STORE ?
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. STORE ? wird angezeigt

STORE
STORED
Drücken Sie auf STORE, um die neue Einstellung zu speichern. STORED wird angezeigt

HINWEIS! Wenn die BeoSound 3000 in ein vollständig integriertes Audio/Video-System von Bang & Olufsen integriert ist, muss die Uhr des Videosystems gestellt werden, um die Taste CLOCK der BeoSound 3000 zur Anzeige der Uhrzeit verwenden zu können.

Programmieren der Radiosender

Sie können die verfügbaren Radiosender automatisch von der BeoSound 3000 suchen lassen und diese anschließend unter einer Programmnummer Ihrer Wahl speichern. Danach rufen Sie den gewünschten Sender direkt auf, indem Sie die entsprechende Programmnummer eingeben oder durch die gespeicherten Stationen blättern.

Sie können aber auch die genaue Frequenz des Rundfunksenders eingeben und diese unter einer Programmnummer speichern.

Sie können maximal 60 Rundfunksender speichern. Sie können den einzelnen Radiosendern einen Kurznamen Ihrer Wahl geben, um diese leichter voneinander zu unterscheiden. Wenn Sie einem Sender keinen Namen zuteilen, wird der vom Radiosender übermittelte Name auf dem Display angezeigt.

Einstellen der Sender

Die automatische Einstellung der Rundfunksender durch die BeoSound 3000 gewährleistet den Empfang sämtlicher verfügbaren Sender. Wenn Sie einen Rundfunksender gefunden haben, können Sie im Falle eines schlechten Empfangs eine Feinabstimmung vornehmen.

RADIO	Drücken Sie auf RADIO, um das Radio einzuschalten
TUNE FM ?	Drücken Sie auf TUNE, um die Funktion Feinabstimmung aufzurufen. FM ? wird angezeigt
▲ ▼	Umschalten von FM nach AM bzw. umgekehrt
PLAY FM 88.9	Drücken Sie auf PLAY, um AM oder FM zu wählen. FM bzw. AM wird zusammen mit der aktuellen Frequenz angezeigt
▲ ▼	Drücken Sie auf eine dieser Tasten, um das Frequenzband in beiden Richtungen nach Rundfunksendern zu durchsuchen
0 – 9	Oder geben Sie die genaue Frequenz ein
PLAY FINE 0	Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen*. FINE 0 wird angezeigt
▲ ▼	Drücken Sie bei Bedarf eine dieser Tasten zur Feinabstimmung
PLAY STEREO ?	Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. STEREO ? wird angezeigt
▲ ▼	Wechseln zwischen STEREO und MONO
PLAY P 15 ?	Drücken Sie zum Übernehmen auf PLAY – die erste freie Programmnummer wird angezeigt
▲ ▼	Drücken Sie eine dieser Tasten, um zwischen den Programmnummern zu wechseln
0 – 9	Oder geben Sie die gewünschte Programmnummer ein
PLAY STORED	Drücken Sie auf PLAY, um den Sender unter der angezeigten Programmnummer zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Sender gespeichert ist

* Hinweis: Wenn der gewünschte Sender gefunden wurde, können Sie die Funktionen Feinabstimmung und Stereo/Mono überspringen, indem Sie anstelle von PLAY auf STORE drücken. Dann können Sie einfach eine Programmnummer eingeben und auf PLAY oder STORE drücken, um die Station zu speichern.

HINWEIS! Wenn die Stereosignale nicht stark genug sind, um einen akzeptablen Klang zu erreichen, schaltet die BeoSound 3000 automatisch auf Mono um. Sie können ggf. auch manuell auf Mono umschalten.

Verschieben von gespeicherten Rundfunksendern

Wenn Sie einen Radiosender gefunden und diesen unter der ersten freien Programmnummer gespeichert haben, können Sie den Sender nach Wunsch später unter einer anderen Programmnummer speichern.

TUNE
FM ?
Drücken Sie auf TUNE, um den Sender einzustellen. FM ? (oder AM ?) wird angezeigt

PLAY
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen.

STORE
STORE ?
Drücken Sie auf STORE, um den aktuell eingestellten Sender zu verschieben. STORE ? wird angezeigt

PLAY
P 15 ?
Drücken Sie auf PLAY, um den Sender neu zu speichern. Die Programmnummer wird angezeigt

1
0
Geben Sie die Nummer ein, unter der Sie den Sender speichern möchten, beispielsweise 10

STORE
STORED
Drücken Sie erneut auf STORE, um den Sender zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Sender unter der gewählten Nummer gespeichert ist

Hinweis: Der Sender bleibt zunächst der ursprünglich gespeicherten Programmnummer zugeordnet, wird jedoch anschließend unter der neuen Programmnummer abgelegt. Der Name, den Sie an den entsprechenden Sender vergeben haben, wird nicht übernommen.

Löschen von Radiosendern

Sie können gespeicherte und benannte Radiosender jederzeit löschen.

0 – 9
RADIO 7
Drücken Sie auf eine der Nummerntasten, um einen Radiosender auszuwählen

DELETE
DELETE ?
Drücken Sie auf DELETE, um den aktuell eingestellten Sender zu löschen. DELETE ? wird angezeigt

DELETE
DELETED
Drücken Sie noch einmal auf DELETE, um den Sender zu löschen. DELETED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Rundfunksender gelöscht ist

Benennen von Radiosendern

Sie können allen gespeicherten Sendern einen beliebigen Kurznamen geben. Dieser Name darf maximal 8 Zeichen, inklusive Zahlen, enthalten. Der Name des aktuell eingestellten Senders wird auf dem Display angezeigt.

NAME
A _ _ _ _ _ _
Drücken Sie auf NAME, um die Benennungsfunktion aufzurufen. A blinkt an der ersten Zeichenposition

▲
▼
Drücken Sie auf eine dieser Tasten, um die Zeichen zu wechseln

⏩
D _ _ _ _ _ _
Drücken Sie auf diese Taste, um zur nächsten Zeichenposition zu gehen – Fahren Sie so fort, bis der Name vollständig eingegeben ist

STORE
STORE ?
Drücken Sie auf STORE, um die Speicherung des Namens zu beginnen. STORE ? wird angezeigt

STORE
STORED
Drücken Sie erneut auf STORE*, um den Namen zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Name gespeichert ist

* Hinweis: Wenn Sie anstelle von STORE auf DELETE drücken, wird der Name des Senders gelöscht.

Timerprogrammierung

Sie können für bestimmte Tageszeiten und Wochentage Start- bzw. Stoppzeiten für die BeoSound 3000 programmieren.

Die BeoSound 3000 kann maximal 15 solcher Timer-Programmierungen speichern, und Sie können diese beispielsweise verwenden, um sich morgens entweder durch Ihre bevorzugte CD oder ein Radioprogramm wecken zu lassen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass die BeoSound 3000 zu einer bestimmten Uhrzeit am Abend aufhört zu pielen, programmieren Sie einen Timer mit STANDBY als Quelle.

Wenn Sie den Timer auf Montag, Dienstag und Donnerstag einstellen, gilt diese Einstellung für jede Woche an diesen Tagen.

Ihre Timer können jederzeit geändert oder deaktiviert werden.

Eingeben eines Timers

Nachdem Sie die Taste TIMER gedrückt haben, kann mit der Programmierung eines neuen Timers in Form eines einfachen Dialogs auf dem Display begonnen werden. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken oder auf CD umschalten, bevor der Timer von der BeoSound 3000 gespeichert wurde, wird der Timer deaktiviert.

TIMER
NEW ?
Drücken Sie auf TIMER, um die Funktion Timer aufzurufen. NEW ? wird angezeigt

PLAY
RADIO ?
Drücken Sie auf PLAY, um einen neuen Timer einzurichten. RADIO ? wird angezeigt

▲ ▼
Drücken Sie auf eine dieser Tasten, um zwischen den Quellen zu wechseln

PLAY
P. NO 12 ?
Drücken Sie auf PLAY, um eine Quelle auszuwählen, wenn diese angezeigt wird. Wenn Sie Radio gewählt haben, wird die Programmnummer angezeigt.

▲ ▼
Drücken Sie auf eine dieser Tasten, um die Programmnummer zu wählen

PLAY
ON 20:00
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. Die aktuelle Uhrzeit wird als Startzeit übernommen und angezeigt

0 – 9
Geben Sie die gewünschte Startzeit ein

PLAY
OFF 20:00
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen.

...

...
Die aktuelle Uhrzeit plus 1 Stunde wird als Stoppzeit übernommen und angezeigt

0 – 9
Geben Sie die gewünschte Stoppzeit ein

PLAY
MTWTFSS
Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. MTWTFSS wird angezeigt, Die Buchstaben stehen für die 7 Wochentage, wobei mit M für Montag begonnen wird

◀◀ ▶▶
Drücken Sie eine dieser Tasten, um zwischen den Tagen zu wechseln

▲
Drücken Sie diese Taste, um einen Tag einzubeziehen

▼
Drücken Sie diese Taste, um einen Tag auszuschließen

MT T SS
Die gewählten Tage werden angezeigt

PLAY
STORE ?
Drücken Sie auf PLAY, um die auf dem Display angezeigten Tage zu übernehmen. STORE ? wird angezeigt

PLAY
STORED
Drücken Sie auf PLAY, um den Timer zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Timer gespeichert wurde

...

HINWEIS! Wenn die BeoSound 3000 in einem vollständig integrierten Audio/Video-System von Bang & Olufsen verwendet wird, muss der System-Timer entsprechend der Anleitung des Videosystems eingestellt werden. Wenn Sie auf die Taste TIMER drücken, wird USE TV auf dem Display angezeigt.

Überprüfen der Timer

Sie können Ihre Timer überprüfen. Die Funktion zur Überprüfung kann auch zur Korrektur der Timer verwendet werden.

... **ON/OFF**	Drücken Sie diese Taste, um den Timer zu aktivieren und die an die BeoSound 3000 angeschlossenen Lautsprecher ein- bzw. auszuschalten Eine grüne Anzeige weist darauf hin, dass der Timer auf ON gestellt ist

Hinweis: Wenn Ihnen beim Einstellen des Timers ein Fehler unterlaufen ist und Sie diese Einstellung nicht speichern möchten, können Sie auf ▲ drücken, wenn STORE ? angezeigt wird. Die Anzeige ändert sich in EXIT ?. Drücken Sie auf PLAY, um die Timer-Funktion zu verlassen, ohne den Timer zu speichern. Wenn Sie einen STANDBY Timer einrichten, können Sie lediglich eine Stoppzeit speichern, da die Startzeit im Dialog auf dem Display nicht angeboten wird.

TIMER NEW ?	Drücken Sie auf TIMER, um die Funktion aufzurufen. NEW ? wird angezeigt
▲ CHECK ?	Drücken Sie diese Taste, damit die Anzeige zu CHECK ? wechselt
PLAY	Drücken Sie auf PLAY, um die Timer anzuzeigen
▲ ▼	Drücken Sie eine dieser Tasten, um die programmierten Timer durchzublättern
RADIO 12 **PLAY**	Zum Korrigieren einer Eingabe müssen Sie auf PLAY drücken, wenn der Timer angezeigt wird
▲ ▼	Drücken Sie eine dieser Tasten, um ggf. die Quelle zu ändern
PLAY	Drücken Sie zur Übernahme auf PLAY, wenn Sie die Quelle geändert haben
0 – 9	Geben Sie Ihre Korrekturen ein
PLAY OK ?	Drücken Sie auf PLAY, um die Eingabe zu übernehmen. OK ? wird angezeigt

Löschen eines Timers

Wenn Sie die Liste Ihrer Timer aufrufen, können Sie die Timer beliebig löschen.

PLAY STORED	Drücken Sie zum Speichern auf PLAY. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der korrigierte Timer gespeichert wurde
TIMER NEW ?	Drücken Sie auf TIMER, um die Funktion aufzurufen. NEW ? wird angezeigt
▲ CHECK ?	Drücken Sie diese Taste, damit die Anzeige zu CHECK ? wechselt
PLAY	Drücken Sie auf PLAY, um die Timer anzuzeigen
▲ ▼	Drücken Sie eine dieser Tasten, um die programmierten Timer durchzublättern
RADIO 12	Wenn der gewünschte Timer angezeigt wird
DELETE DELETED	Drücken Sie auf DELETE, um ihn zu löschen. DELETED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Timer gelöscht wurde

Tägliche Bedienung des Radios und des CD-Players

Um Radio hören zu können, müssen Sie die gewünschten Radiosender zunächst abstimmen und unter eigenen Programmnummern speichern (siehe Seite 12).

Nachdem Sie eine CD eingelegt haben, drücken Sie auf CD, um diese wiederzugeben. Nachdem alle Titel auf der CD wiedergegeben wurden, schaltet die BeoSound 3000 nach 30 Minuten auf Standby, falls keine weitere Bedienung erfolgt.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Lautstärke mit den Tasten ∧ und ∨ im Bedienfeld zu erhöhen oder zu verringern, während Sie Radio oder CD hören.

Einschalten des Radios und Regelung der Lautstärke

Wenn Sie das Radio einschalten, wird automatisch der Sender gewählt, den Sie zuletzt gehört haben.

RADIO	Drücken Sie auf RADIO, um das Radio einzuschalten
0 – 9	Wählen Sie mit den Nummerntasten einen gespeicherten Sender aus
▲ ▼	Blättern Sie alle gespeicherten Sender durch
•	Schalten Sie auf Standby
∧ ∨	Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke
MUTE	Schaltet die Lautsprecher sofort stumm. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Lautsprecher wieder zu aktivieren

Hinweis: Wenn Sie auf 0 drücken, wird zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Rundfunksender gewechselt.

Einschalten des CD-Players

Wenn Sie eine CD abspielen, können Sie die Wiedergabe jederzeit abbrechen. Wenn Sie eine andere Quelle wählen, stoppt die CD automatisch. Sie können bestimmte Titel wählen oder die verschiedenen Titel einer CD durchblättern. Wenn Sie einen Titel auf einer CD suchen, bleibt die Suchfunktion solange aktiv, bis Sie Ihren Finger von der Taste nehmen. Sobald die Taste nicht mehr gedrückt wird, setzt sich die CD-Wiedergabe fort.

CD	Wiedergabe der eingelegten CD
0 – 9	Wiedergabe einer bestimmten Titelnummer
▲	Wiedergabe des nächsten Titels
▼	Wiedergabe des vorherigen Titels
STOP	Unterbrechen der Wiedergabe
PLAY	Fortsetzen der Wiedergabe
⏩	Durchsuchen der CD vorwärts
⏪	Durchsuchen der CD rückwärts

Halten Sie die beiden Tasten gedrückt, bis Sie die gewünschte Stelle erreicht haben

Die Displays der BeoSound 3000

Die Displays der BeoSound 3000 unterscheiden sich durch die Art der angezeigten Informationen.

Im oberen Display werden ausschließlich Informationen zum CD-Player angezeigt. Die Nummern der Titel werden ständig angezeigt, wobei die Nummer des aktuell wiedergegebenen Titels blinkt. Die Anzeige der Nummern erlischt, sobald die Titel gespielt wurden. Das untere Display informiert Sie über die von Ihnen gewählte Quelle und unterstützt Sie beim Einrichten und Programmieren von Sequenzen.

Verstehen und Ändern der Anzeige

Sie können zwischen drei verschiedenen Informationsarten wechseln, indem Sie bei eingeschaltetem Radio oder CD-Player wiederholt auf DISPLAY drücken.

Folgende drei Displayeinstellungen stehen für das Radio zur Verfügung:

1 Programmname
2 Programmnummer
3 Senderfrequenz

Für den CD-Player stehen ebenfalls drei Displayeinstellungen zur Verfügung:

1 Name der CD
2 Titelnummer
3 Verstrichene Zeit des aktuell wiedergegebenen Titels

Der Name des aktuellen Radiosenders lautet CLASSIC.

Das Radioprogramm 3 ist eingeschaltet.

Der aktuelle Radiosender überträgt auf der FM-Frequenz 94,6.



Die zehn Titel dieser CD werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Der Name der CD lautet MOZART*.



Die CD wird gescannt.
Derzeit wird Titel 5 wiedergegeben.

Diese editierte CD wird wiederholt
Der aktuelle Titel läuft seit 2 Minuten und 15 Sekunden.

* HINWEIS! Zum Anzeigen von CD-Namen müssen Sie die entsprechende CD benennen. Weitere Anleitungen hierzu finden Sie auf Seite 21.

Verschiedene Möglichkeiten der Wiedergabe von CDs

Sie können eine CD nicht nur auf herkömmliche Art vom Anfang bis zum Ende, sondern die Titel auch in zufälliger Reihenfolge wiedergeben und die Wiedergabe der gesamten CD maximal 12 Stunden lang wiederholen. Darüber hinaus kann der CD-Player entweder einen Titel oder eine bestimmte Sequenz einer CD maximal 12 Stunden lang wiederholen.

Sie können die Wiederholungsfunktion auch zusammen mit der Zufallswiedergabe nutzen, d.h. die Reihenfolge der wiedergegebenen Titel ändert sich bei jeder Wiederholung der CD.

Wenn Sie die Scanfunktion verwenden, wird jeder Titel der CD 15 Sekunden lang angespielt.

Wiedergeben von Titeln in zufälliger Reihenfolge

Bei der Zufallswiedergabe (Random) werden alle Titel auf der CD in einer willkürlichen Reihenfolge gespielt.

RANDOM
ON

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe auf RANDOM. Die Anzeige ON erscheint, und im oberen Display wird RANDOM angezeigt

RANDOM
OFF

Drücken Sie zweimal auf RANDOM, um die Zufallswiedergabe zu deaktivieren. OFF wird angezeigt

Hinweis: Wenn Sie die Zufallswiedergabe deaktivieren, während die CD gespielt wird, werden alle Titel, die auf den aktuellen Titel folgen, in chronologischer Reihenfolge wiedergegeben, auch wenn sie während der Zufallswiedergabe bereits gespielt wurden. Die Zufallswiedergabe wird nicht deaktiviert, wenn Sie die BeoSound 3000 ausschalten.

Wiederholen einer CD

Sie können die gesamte CD 12 Stunden lang immer wieder von vorn wiedergeben.

REPEAT
ON

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe auf REPEAT. Die Anzeige ON erscheint, und im oberen Display wird REPEAT angezeigt

REPEAT
OFF

Drücken Sie zweimal auf REPEAT, um die Wiederholungsfunktion zu deaktivieren. OFF wird angezeigt

Hinweis: Wenn Sie die BeoSound 3000 ausschalten oder eine andere Quelle wählen, wird die Wiederholungsfunktion ebenso deaktiviert.

Wiederholen eines Titels auf einer CD

Sie können einen bestimmten Titel einer CD maximal 12 Stunden lang wiederholt abspielen.

REPLAY
ON

Drücken Sie auf REPLAY, während Sie den Titel hören, der wiederholt abgespielt werden soll. Die Anzeige ON erscheint, und im oberen Display wird REPEAT angezeigt

REPLAY
OFF

Drücken Sie zweimal auf REPLAY, um die Wiederholungsfunktion zu deaktivieren. OFF wird angezeigt

Hinweis: Wenn Sie die BeoSound 3000 ausschalten oder eine andere Quelle wählen, wird die Wiederholungsfunktion ebenso deaktiviert.

Wiederholen einer Passage auf einer CD

Der CD-Player kann so programmiert werden, dass nur eine bestimmte Passage auf einer CD immer wieder abgespielt wird.

A>>>B

Drücken Sie zu Beginn der gewünschten Passage auf A>>>B. Im oberen Display wird A angezeigt

Es erfolgt eine ununterbrochene Wiedergabe

⏩

Es ist möglich, die CD vorwärts bis zum gewünschten Ende der Passage abzusuchen

A>>>B

Drücken Sie erneut auf A>>>B, um das Ende der Passage einzugeben. A>>>B und REPEAT werden im oberen Display angezeigt

A>>>B

Drücken Sie auf A>>>B, um die Wiederholungsfunktion A>>>B zu deaktivieren

Hinweis: Wenn Sie die BeoSound 3000 ausschalten oder eine andere Quelle wählen, wird die Wiederholungsfunktion A>>>B ebenso deaktiviert.

Scannen einer CD

Nur die ersten 15 Sekunden der einzelnen Titel werden abgespielt. Wenn die gesamte CD gescannt wurde, wird die CD vollständig abgespielt.

SCAN

Drücken Sie auf SCAN, um die CD zu scannen. Im oberen Display wird SCAN angezeigt

▲
▼

Drücken Sie während des Scanvorgangs auf eine dieser Tasten, um zwischen den Titeln zu wechseln

0 – 9

Oder drücken Sie auf die Nummerntasten, um den Titel zu wählen, der gescannt werden soll

PLAY

Drücken Sie auf PLAY, um den Scanvorgang zu deaktivieren und die restlichen Titel der CD vollständig wiederzugeben

Nur bevorzugte Titel einer CD wiedergeben

Mit Hilfe der Editierfunktion können Sie die Titelfolgen einzelner CDs programmieren und dauerhaft speichern. Das Editieren einer CD bedeutet, dass Sie einzelne CD-Titel während des auf der vorherigen Seite beschriebenen Scanvorgangs entweder einbeziehen oder ausschließen. Wenn Sie eine auf diese Weise editierte CD einlegen, werden nur die ausgewählten Titel in numerischer Reihenfolge wiedergegeben und auf dem Display wird CD ED angezeigt. Sie können jedoch auch weiterhin alle anderen Titel der CD wiedergeben.

HINWEIS! Sie können Titelfolgen für maximal 200 verschiedene CDs speichern. Bei Überschreitung dieses Limits erscheint FULL auf dem Display, und Sie müssen eine Titelfolge löschen, bevor Sie die nächste speichern können.

Wiedergeben oder Löschen einer Titelfolge

Nachdem Sie eine CD editiert und die gewünschte Titelfolge gewählt haben, werden die Titel jedes Mal, wenn Sie die CD einlegen, in genau dieser Reihenfolge wiedergegeben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die gesamte CD anzuhören. Sie können ebenso die von Ihnen programmierten Titelfolgen löschen und die CD immer vollständig wiedergeben.

CD

Drücken Sie auf CD, um die ausgewählte Titelfolge wiederzugeben. Im oberen Display wird CD ED angezeigt

Wenn Sie die gesamte CD wiedergeben möchten...

CD-ALL

Drücken Sie auf CD-ALL

Wenn Sie eine Titelfolge löschen möchten...

EDIT
EDIT ?

Drücken Sie während der Wiedergabe der editierten CD auf EDIT, um die Titelfolge zu löschen. EDIT ? wird angezeigt

DELETE
DELETED

Drücken Sie auf DELETE, um die Titelfolge zu löschen. DELETED wird angezeigt

Auswählen und Speichern einer Titelfolge

Bevor Sie eine Titelfolge auswählen, müssen Sie die Wiedergabe der CD starten. Wenn Sie den aktuell gespielten Titel nicht von der Titelfolge ausschließen, wird dieser automatisch einbezogen. Wenn Sie die Funktion verlassen, bevor Sie sämtliche Titel der CD entweder in die Titelfolge einbezogen oder ausgeschlossen haben, bleiben die verbleibenden Titel automatisch ausgeschlossen.

EDIT
EDIT ?

Drücken Sie während der CD-Wiedergabe auf EDIT. EDIT ? wird angezeigt

PLAY
EDITING

Drücken Sie auf PLAY, um die CD zu scannen. Die Anzeige EDITING erscheint, und im oberen Display wird SCAN angezeigt

▲

Drücken Sie auf ▲, um einen Titel in die Titelfolge einzubeziehen

▼

Drücken Sie auf ▼, um einen Titel aus der Titelfolge auszuschließen

EDIT OK ?

EDIT OK ? wird angezeigt, wenn der letzte Titel einbezogen bzw. ausgeschlossen wurde

PLAY
STORED

Drücken Sie auf PLAY, um die Titelfolge zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass die Titelfolge gespeichert wurde

STORE
EDIT OK ?

Oder drücken Sie auf STORE, bevor sämtliche Titel gescannt wurden. EDIT OK ? wird angezeigt

STORE
STORED

Drücken Sie auf STORE, um die Titelfolge zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass die Titelfolge gespeichert wurde

Benennen Ihrer CDs

Sie können einzelne CDs zur besseren Unterscheidung namentlich benennen. Der entsprechende Name wird im Display angezeigt, wenn Sie die CD einlegen. Sie können insgesamt 200 Namen in Ihrer BeoSound 3000 speichern. Jeder Name darf aus maximal 8 Zeichen inklusive Zahlen bestehen.

Namentliche Benennung einer CD

Die CD, die Sie benennen möchten, muss aktuell von der BeoSound 3000 wiedergegeben werden. Wenn die CD bereits benannt wurde, können Sie den Namen ändern oder löschen, oder Sie können die Funktion einfach verlassen, indem Sie auf CD drücken.

NAME
A _ _ _ _ _ _

Drücken Sie auf NAME, um die Benennungsfunktion aufzurufen. A blinkt an der ersten Zeichenposition

▲
▼

Drücken Sie auf eine dieser Tasten, um zwischen den Zeichen zu wechseln

⏩
M _ _ _ _ _ _

Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Zeichen zu gehen

STORE
STORE ?

Drücken Sie auf STORE, um den Benennungsvorgang zu beenden. STORE ? wird angezeigt

STORE
STORED

Drücken Sie erneut auf STORE*, um den Namen zu speichern. STORED wird angezeigt und weist darauf hin, dass der Name gespeichert wurde

* Hinweis: Wenn Sie anstelle von STORE auf DELETE drücken, wird nur der Name der CD gelöscht.

Anzeigen der CD-Namensliste und löschen einzelner Namen

Sie können die Liste der CD-Namen im Display anzeigen lassen. Wenn diese Liste angezeigt wird, können Sie die Namen und die Titelfolgen nach Belieben löschen.

NAME
NAME
MEMORY
DISC 1

Während der Wiedergabe einer CD drücken Sie zweimal auf NAME, um die Speicherfunktion aufzurufen. MEMORY wird kurz angezeigt, und anschließend blinkt der Name der aktuellen CD. Wenn die CD nicht benannt wurde, wird die CD-Nummer, beispielsweise DISC 1, angezeigt

▲
▼

Drücken Sie diese Tasten, um die Namen oder Nummern nacheinander anzuzeigen

DELETE
DELETE ?

Drücken Sie, während der entsprechende Name angezeigt wird, auf DELETE, um einen Namen und eine Titelfolge zu löschen. DELETE ? wird angezeigt

DELETE
DELETED

Drücken Sie erneut auf DELETE, um den Namen und die Titelfolge zu löschen.
DELETED wird angezeigt,
und weist darauf hin, dass der Name und die Titelfolge gelöscht wurden

CD

Drücken Sie auf CD, um die Speicherfunktion zu verlassen

Hinweis: Das Display zeigt an, ob der Speicher der BeoSound 3000 leer, EMPTY, oder voll, FULL, ist.

Pflege der BeoSound 3000

Richten Sie sich bitte bei der Pflege Ihrer BeoSound 3000 nach den folgenden Anleitungen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten.

Behandeln Sie die Glastüren bitte mit Vorsicht. Wenn diese reißen, splittern, oder auf irgendeine Weise beschädigt werden, müssen sie sofort ausgetauscht werden, da sie sonst eine Verletzungsgefahr darstellen. Sie haben die Möglichkeit, Esatztüren über Ihren Bang & Olufsen Händler zu beziehen.

Reinigen der BeoSound 3000

Bevor Sie die BeoSound 3000 reinigen, empfehlen wir, das Gerät von der Stromversorgung trennen, um das automatische Öffnen und Schließen der Glastüren zu vermeiden. Wenn die BeoSound 3000 von der Stromversorgung getrennt wurde, können Sie die Glastüren manuell öffnen und schließen. Dazu ist lediglich ein geringer Kraftaufwand erforderlich.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um die BeoSound 3000 von Staub zu befreien.

Die Glastüren können ggf. abgenommen werden, um ihre Innenseiten zu reinigen. Zum Abnehmen der Glastüren heben Sie diese nacheinander vorsichtig, aber mit Nachdruck, im geöffneten Zustand aus den jeweils vier Halterungen heraus. Zum Reinigen der Glastüren empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines milden Glasreinigers.

Bringen Sie die Türen, wie weiter oben in dieser Anleitung beschrieben, wieder an. Die Türen müssen halb geöffnet sein, bevor die BeoSound 3000 wieder an die Stromversorgung angeschlossen wird.

Handhabung Ihrer CDs

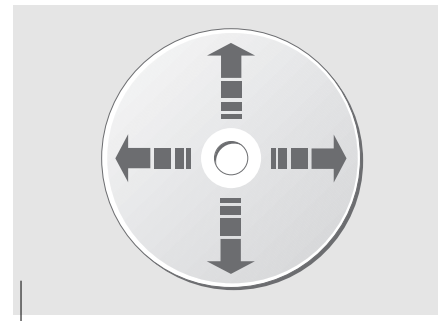

Verwenden Sie bei der Reinigung der CDs auf keinen Fall Lösungsmittel oder andere aggressive Reiniger, und wischen Sie die CD von der Mitte aus zum Außenrand hin ab.

Hinweis: Behandeln Sie die CDs sorgsam. Eine CD, die stets nur am Rand berührt und nach dem Herausnehmen aus der BeoSound 3000 immer wieder in die Schutzhülle zurückgelegt wird, muss nicht gereinigt werden.

Wenn sich Fingerabdrücke, Staub oder Schmutzflecke auf der CD-Oberfläche befinden, kann diese mit einem flusenfreien, weichen und trockenen Tuch gereinigt werden. Setzen Sie die CDs weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus, und beschriften Sie sie nicht.

HINWEIS! Verwenden Sie bei der Reinigung der BeoSound 3000 keinesfalls Alkohol oder Lösungsmittel. Es wird nicht empfohlen, spezielle Reinigungs-CDs für die BeoSound 3000 zu verwenden.

Verwenden der Fernbedienung Beo4

Obwohl die BeoSound 3000 in erster Linie für die Bedienung über das Bedienfeld konzipiert wurde, kann sie auch fernbedient werden. Die Fernbedienung Beo4 steuert alle primären Funktionen der BeoSound 3000.

Mit der Beo4 können Sie das Gerät ein- und ausschalten sowie Radiosender oder CD-Titel auswählen. Darüber hinaus können die Zufallswiedergabe und die Wiederholungsfunktion des CD-Players eingeschaltet und der Klang eingestellt werden.

Wenn Sie Ihre BeoSound 3000 mit anderen Bang & Olufsen-Produkten verwenden, finden Sie weitere Informationen in den Bedienungsanleitungen der Produkte.

RADIO Drücken Sie diese Taste, um das Radio einzuschalten

CD Drücken Sie diese Taste, um den CD-Player einzuschalten

▲ ▼ Blättern Sie durch Ihre Radioprogramme oder die Titel auf einer CD. Drücken Sie auf ▲, wenn RANDOM oder REPEAT im Display angezeigt wird, um die Funktion zu aktivieren, und drücken Sie auf ▼, um die Funktion zu deaktivieren, wenn sie angezeigt wird

0 – 9 Verwenden Sie die Nummerntasten, um die exakte Nummer des Radioprogramms bzw. des Titels auf der CD einzugeben

◀◀ ▶▶ Durchsuchen einer CD

STOP Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe jederzeit zu unterbrechen

GO Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen – Die GO-Taste ist der PLAY-Taste auf dem Bedienfeld der BeoSound 3000 gleichzusetzen

LIST Drücken Sie diese Taste, um Sondertasten oder -funktionen*, wie beispielsweise RANDOM* oder REPEAT*, anzuzeigen

RANDOM

REPEAT

GO Drücken Sie diese Taste, um die entsprechende Quelle oder Funktion im Display der Beo4 zu aktivieren

^ v Drücken Sie diese Tasten, wenn Sie die Lautstärke erhöhen bzw. verringern möchten. Drücken Sie in der Mitte dieser Tasten, um die Lautsprecher stummzuschalten, und drücken Sie erneut, um diese wieder zu aktivieren

• Mit dieser Taste schalten Sie die BeoSound 3000 in den Standby-Modus

* HINWEIS! Wenn Sie die entsprechenden Sondertasten der Beo4 anzeigen lassen möchten, müssen Sie diese der Funktionsliste der Beo4 hinzufügen:
Fügen Sie der Beo4 die Funktionen RANDOM und REPEAT hinzu, um die Möglichkeit zu haben, die Zufallswiedergabe und die Wiederholungs-Fuktion zu verwenden.
Fügen Sie A.AUX hinzu, um die Möglichkeit zu haben, zu einer beliebigen Quelle zu wechseln, die über den AUX-Anschluss mit der BeoSound 3000 verbunden ist.
Weitere Informationen dazu, wie Sie der Beo4 Sondertasten hinzufügen, finden Sie in der Bedienungsanleitung der Beo4.

Verwendung der BeoSound 3000 in Verbindung mit einem Videosystem

Wenn Sie die BeoSound 3000 mit einem Videosystem von Bang & Olufsen verwenden möchten, müssen die Geräte über ein besonderes Master Link-Kabel miteinander verbunden werden. Hierbei handelt es sich um ein so genanntes integriertes AV- oder Audio/Video-Setup.

Sollten Sie sich dazu entschließen, Ihre Bang & Olufsen-Produkte miteinander zu verbinden, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Quellen im gesamten Haus zu nutzen.

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Setups erhalten Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Händler.

Ein vollständig integriertes Audio/Video-Setup

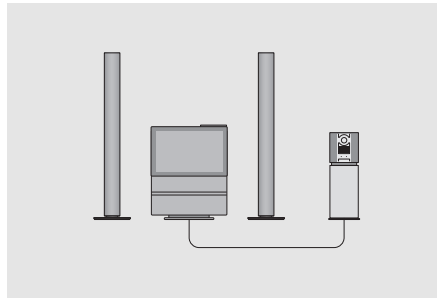

Wenn die BeoSound 3000 in einem vollständig integrierten Audio/Video-Setup verwendet wird, werden die Lautsprecher an das Videosystem angeschlossen und das Videosystem übernimmt bestimmte in dieser Anleitung erläuterte Funktionen. Darüber hinaus werden alle ferngesteuerten Vorgänge (Audio und Video) über das Videosystem gesteuert. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung des Videosystems.

Verwendung der Fernbedienung Beo4

Wenn Sie eine Quelle innerhalb des AV-Systems wiedergeben möchten…

- Drücken Sie eine der Quellentasten auf der Beo4, beispielsweise CD, RADIO, TV, etc.

Gleichzeitige Radio/TV-Übertragung (Simulcast) – um sich ein TV-Programm anzusehen, und den Ton von einem Radiosender zu hören…

- Drücken Sie auf TV, um das Fernsehgerät einzuschalten.
- Drücken Sie wiederholt auf LIST, bis AV* im Display der Beo4 angezeigt wird
- Drücken Sie auf RADIO, um das Radio einzuschalten und die Simulcast-Übertragung zu starten

Ein Audio/Video-integriertes Setup

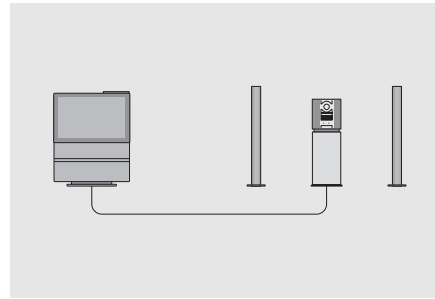

In einem AV-integrierten Setup, wird ein Paar Aktivlautsprecher an die BeoSound 3000 angeschlossen. Sie können den Ton der gewünschten Quelle des Systems über die Lautsprecher beider Systeme hören. Die BeoSound 3000 und das Videosystem müssen sich nicht im gleichen Raum befinden.

Verwendung der Fernbedienung Beo4

Wenn Sie die Lautsprecher der BeoSound zur Wiedergabe von TV-, Video- oder Satellitenton verwenden möchten…

- Drücken Sie auf LIST, bis AV* im Display der Beo4 angezeigt wird
- Drücken Sie zur Wiedergabe des TV-Tons auf TV, zur Wiedergabe des Video-Tons auf V TAPE, oder zur Wiedergabe eines über Satellit übertragenen TV/Radioprogramms auf SAT.

Wenn Sie Radio oder CD über die TV-Lautsprecher hören möchten...

- Drücken Sie auf LIST, bis AV* im Display der Beo4 angezeigt wird
- Drücken Sie auf RADIO, um Radio zu hören, oder drücken Sie auf CD, um eine CD zu hören

* HINWEIS! Wenn Sie AV auf dem Display der Beo4 anzeigen möchten, müssen Sie die Funktion der Funktionsliste hinzufügen. Weitere Informationen dazu, wie Sie der Beo4 Sondertasten hinzufügen, finden Sie in der Bedienungsanleitung der Beo4.

Zu Ihrer Information...

Ihren Ansprüchen als Anwender wird während des Konstruktions- und Entwicklungsprozesses eines Produkts von Bang & Olufsen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wir unternehmen alles, um unsere Produkte bedienungsfreundlich zu gestalten.

Aus diesem Grunde hoffen wir, dass Sie sich die Zeit nehmen können, um uns Ihre mit Ihrem Bang & Olufsen Produkt gesammelten Erfahrungen mitzuteilen. Alles, was Sie für wichtig erachten, im positiven oder im negativen Sinne, kann uns im Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Produkte dienlich sein.

Vielen Dank!

Bitte schreiben Sie an:

Bang & Olufsen a/s
Consumer Service
dept. 7210
Peter Bangs Vej 15
DK–7600 Struer

oder senden Sie ein Fax an:

Bang & Olufsen
Consumer Service
+45 97 85 39 11 (Fax)

oder senden Sie eine E-Mail an:

beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besuchen Sie auch unsere Web-Site unter...

www.bang-olufsen.com

3505691 0003 Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Bestimmungen 89/336 und 73/23.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Das schwarzgelbe Etikett auf dem CD-Player dient als Warnhinweis zum Lasersystem, das sich im Inneren des Geräts befindet, und weist darauf hin, dass es sich um ein Laserprodukt der Klasse 1 handelt. Für den Fall, das Probleme bei der Verwendung des CD-Players auftreten, wenden Sie sich bitte an einen Bang & Olufsen-Händler. Das Gerät darf nur von fachkundigem Personal geöffnet werden.

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ACHTUNG: Die Verwendung von Einstellungs- oder Justierungsmethoden oder das Ausführen von Verfahren, die nicht in diesem Referenzhandbuch oder in der Bedienungsanleitung des CD-Players aufgeführt sind, können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.